


おんせい つか かた 音声ペンの使い方

■ おんせい 音声ペンのボタン

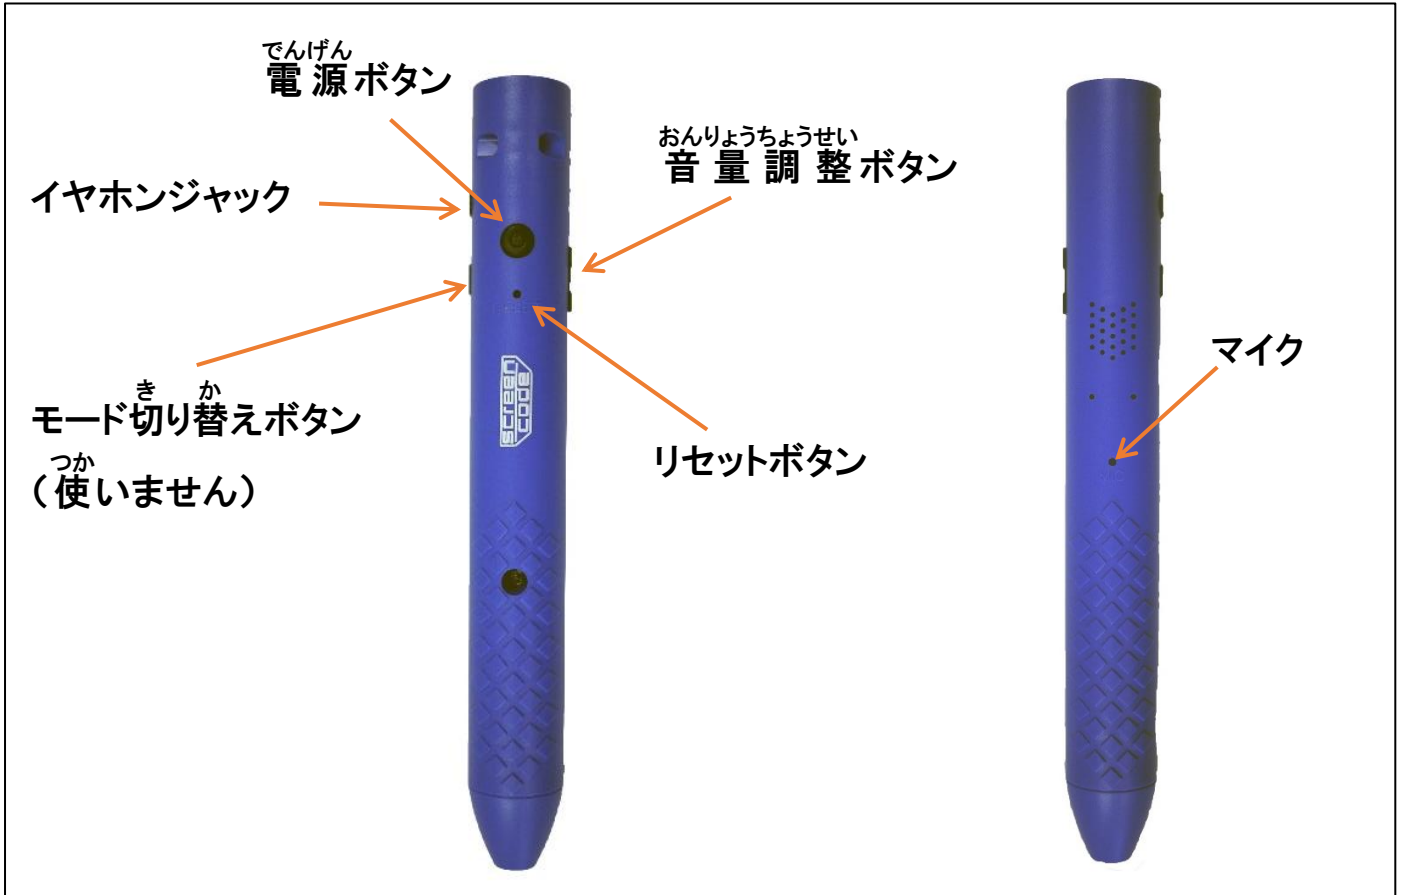

■ おんせい さいせい 音声の再生

おんせいつききょうかしよ
音声付教科書には、文字の上に見えない二次元コードが印刷され
ています。文字を音声ペンでタッチすると、その場所の内容を
おんせい き
音声で聞くことができます。



■ おんせい じゅうでん 音声ペンの充電


ふぞく
付属の USB ケーブルと AC アダプタにて充電してください。

※USB ケーブルは、ペンの上部に接続してください。



■ 音量・スピード調整シールの使い方

音声ペンでシールをタッチして、音量とスピードを調整することができます。音量とスピードは、5段階で調整できます。電源を入れた直後は、真ん中に設定されています。


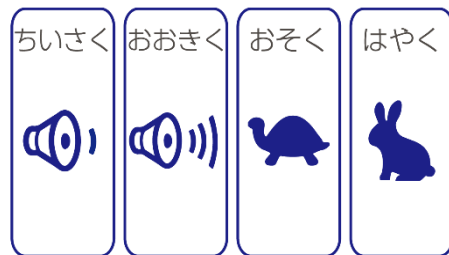


音量は、音声ペン本体の音量調整ボタンでも調整できます。

■ 録音機能の使い方

【準備】青い番号の書かれたシールを録音したい場所に貼ります。

【録音】次の手順で録音をすることができます。

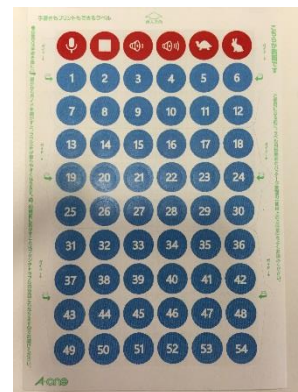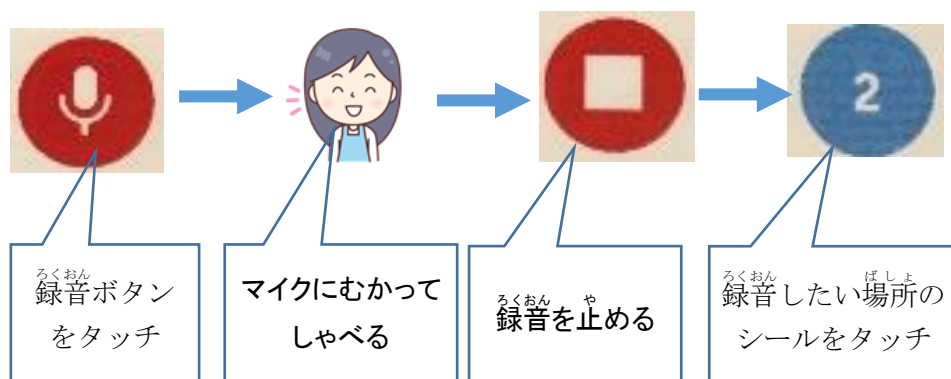

■ リセットの方法

ペンの調子が悪い時は、先の細いもの（クリップ等）でリセットボタンを押してください。

■ SDカードの交換

SDカードの交換は、ペンの上部のゴムの蓋を開け、行ってください。

SDカードの向きに注意してください。逆向きにはささりません。

お問い合わせ先

茨城大学工学部 情報工学科 藤芳 明生

akio.fujiyoshi.cs@vc.ibaraki.ac.jp