


# おんせい つか かた 音声ペンの使い方

## ■ おんせい 音声ペンのボタン

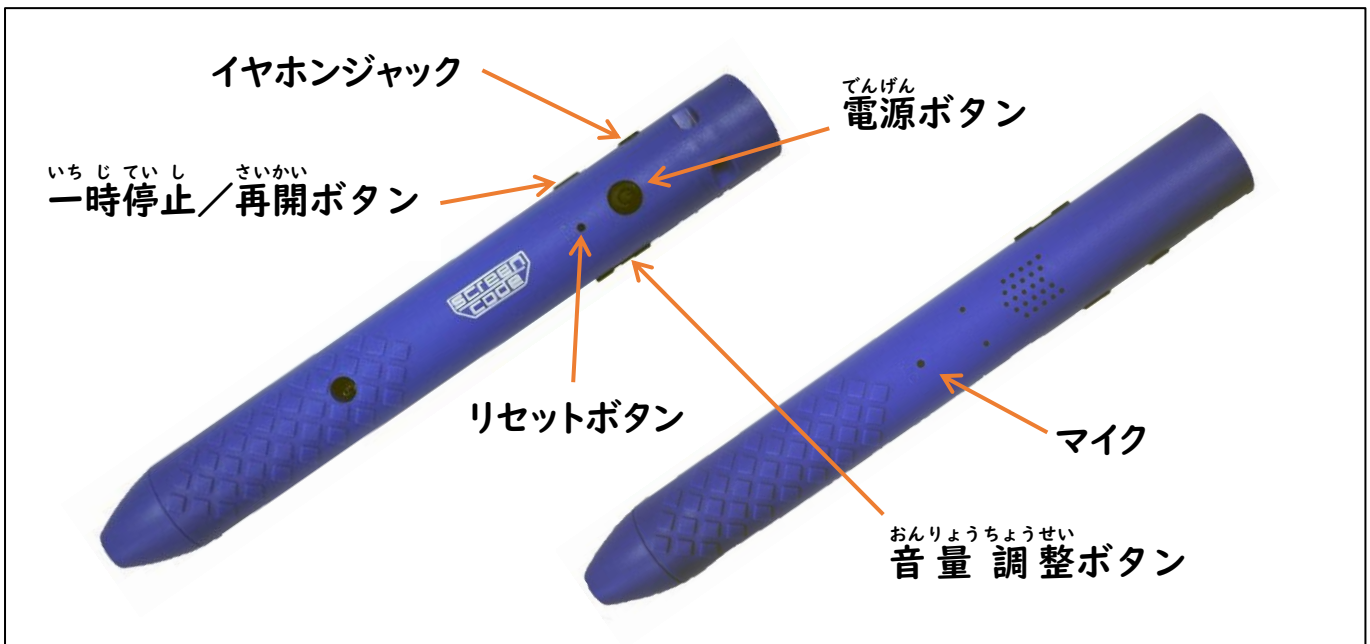

## ■ おんせい さいせい 音声の再生

きょうかしょ には、もじ うえ に 小さな にじげん コードが 印刷 されています。

もじ おんせい 文字を 音声ペンで タッチ すると、その 場所 の おんせい さいせい 音声 が 再生 されます。



## ■ おんせい じゅうてん 音声ペンの充電

じゅうてん 充電は、ペンの 上部 の ゴム の 蓋 を 開け、付属 の USB ケーブル を

せつぞく 接続し、付属 の AC アダプタ で 行って ください。



## ■ おんりょう ちようせい つか かた 音量・スピード調整マークの使い方

おんせい 音声ペンで マーク を タッチ して、おんりょう 音量 と ちようせい スピード を 調整

することができます。おんりょう 音量 と スピード は、5 段階 で ちようせい 調整

できます。てんげん 電源 を 入れた 直 後は、ま 真ん中 に せってい 設定 されていま

す。おんりょう 音量 は、おんせい 本体 の おんりょうちようせい 音量調整ボタン で ちようせい 調整 できます。




## ■ 音声再生モードの切り替え方

マークをタッチして、音声の再生を「まる」で区切るか、「まる」と「てん」両方で区切るかを切り替えられます。

一度タッチすると連続して再生されるようにすることも



できます。電源を入れた直後の設定は、「まるてんくぎり」、「れんぞくストップ」です。

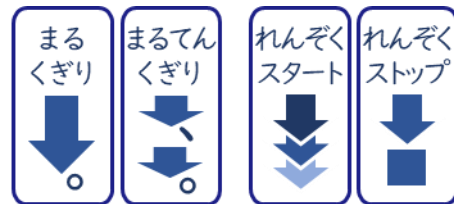

## ■ 録音シールの使い方

【準備】数字の書かれたシールを録音したい場所に貼ります。

【録音】次の手順で録音をすることができます。

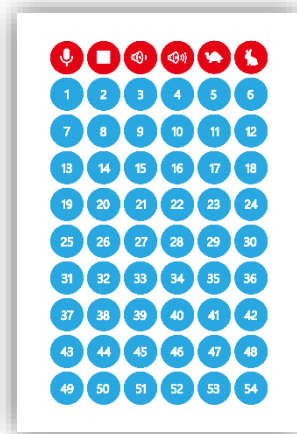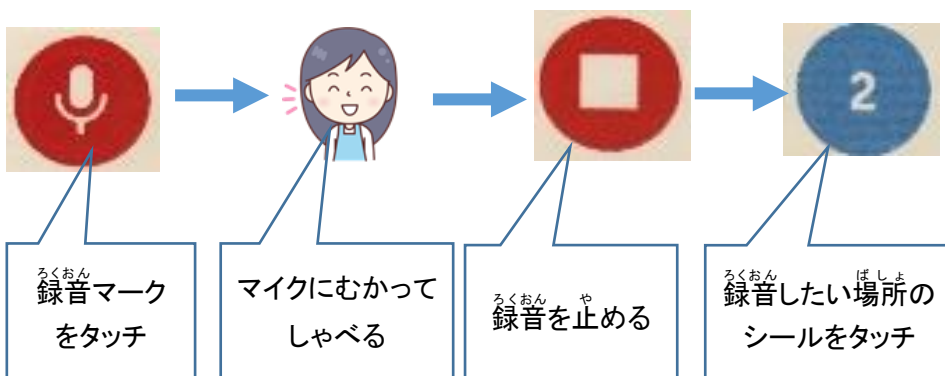

## ■ ペンの調子が悪い時に試していただくこと

1. 先の細いもの（開いたクリップ等）でリセットボタンを押してみる。
2. SDカードを抜き差ししてみる。

## ■ SDカードの交換

SDカードの交換は、ペンの上部のゴムの蓋を開け、行ってください。

SDカードの向きに注意してください。逆向きにはささりません。

問い合わせ先： 茨城大学工学部 情報工学科 藤芳明生

akio.fujiyoshi.cs@vc.ibaraki.ac.jp